




1. ON/OFF, 2. LED-Ljus, 3. Vred för temperaturreglage

GOLVVÄRMETERMOSTAT K1 N

INSTALLATIONS MANUAL

- Läs igenom installationsmanualen innan påbörjad montering av termostat.
- Endast behörig elektriker installerar denna termostat.
- Slå av huvudbrytare innan påbörjad montering, demontering, rengöring eller annat underhåll av denna termostat.
- Termostaten kräver anslutning enligt gällande regler.

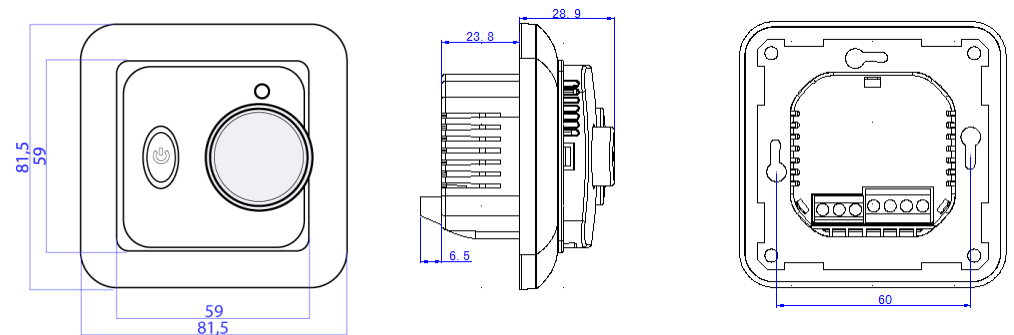

TEKNISK DATA

SPÄNNING	190V~250V 50-60hz
BRYTSTRÖM	<16A
TEMPERATURAVVIKELSE	±1°C
DRIFTTEMPERATUR	10°C~50°C
OMGIVNINGSTEMPERATUR, Drift	0°C~50°C
OMGIVNINGSTEMPERATUR, Lager	-10°C~60°C

1 Öppna termostat,

BILD 1

Läs försiktigt upp fixeringsklämmorna som finns på sidorna av termostaten med t.ex. en platt skruvmejsel. Separera ramen, locket, och vredet från termostatsens bakstycke.

Om termostaten redan är installerad, se till att huvudströmbrytare är AV vid demontering av termostat.

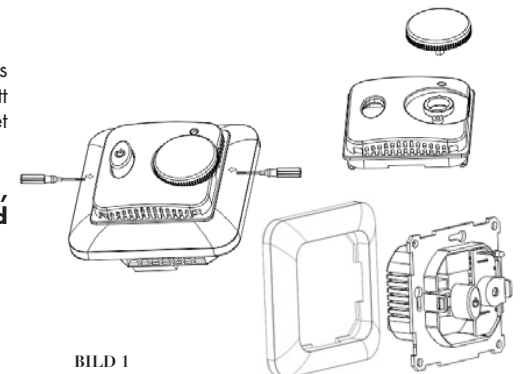


BILD 1

2 Anslut termostat,

AVSNITT KOPPLINGSSCHEMA

Se till att huvudbrytare är AV, och förblir AV under hela installationen av termostaten. Termostaten skall anslutas till 230 VAC enligt kopplingsschema nedan. När fler än en värmekabel ska anslutas måste en kontaktor användas.

Dra åt skruvarna för att fixera kablarna.

Maximal belastning är 16A, vi rekommenderar 14A för ett mindre slitage av produkt.

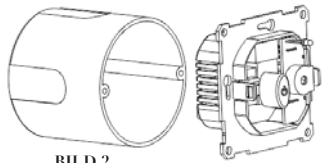


BILD 2

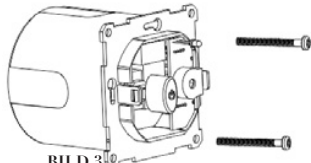


BILD 3

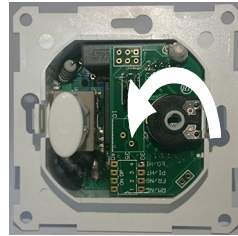


BILD 4

3 Montering av termostat,

BILD 2 samt BILD 3

Montera bakstycket direkt i en vägg eller infärd i en apparatdosa. Sätt fast med skruvar.

4 Potentionmeter,

BILD 4

Se till att potentiometern skruvas maximalt i motsols riktning innan lock och vred återmonteras.

5 Montering av termostat forts.,

BILD 5 samt BILD 6

Klicka fast frontramen i bakstycket. Klicka fast frontluckan.

6 Ställ in temperaturintervall,

BILD 7 samt BILD 8

Lossa på skruven som håller reglagen på plats, se bild 7. Vrid reglagens lägen till önskad lägsta samt högsta temperatur. Vid läggning av ett temperaturkänsligt golv rekommenderar vi att ställa in en Max-temperatur runt 27° (bild 7 visar denna inställning). För plastgolv, parkett och andra trägolv, är det mycket viktigt att golvet inte blir för varmt.

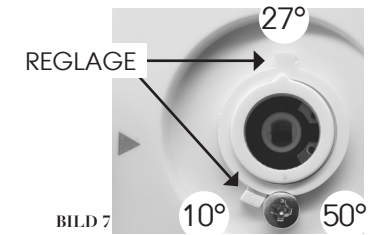


BILD 7

Se hos din golvleverantör vad som gäller för just ditt golv.

Avsluta med att spänna fast skruven som håller reglagen på plats. Återmontera vredet, se bild 8.

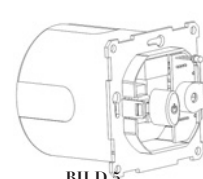


BILD 5



BILD 6


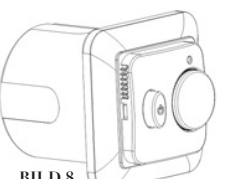



BILD 8

KOPPLINGSSCHEMA

A. Direktanslutning, en värmekabel

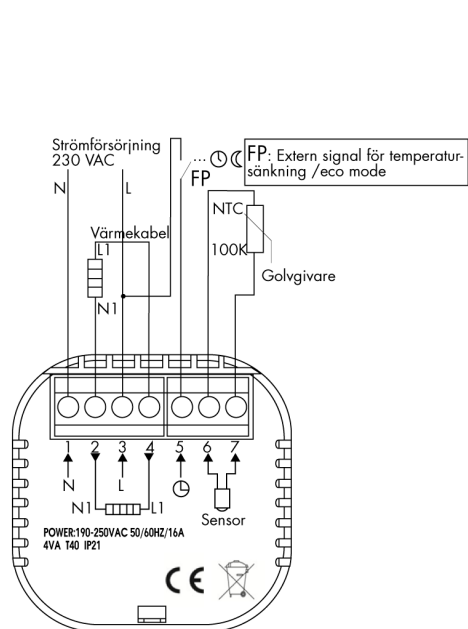

B. Anslutning via kontaktor, t.ex. - tre värmekablar

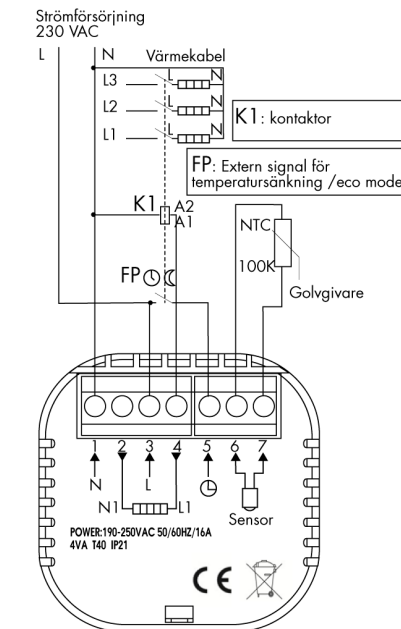

LED INDIKERING

RÖTT LJUS	Termostaten kallar på värme
RÖTT BLINKANDE LJUS	Felindikation! Bruken kontakt med den externa givaren. Kontrollera installationen och inkopplingen av sensor/golv-givare.
GRÖNT LJUS	Termostaten går in i energisparläge för att FP har kopplats in.
GULT LJUS	Varning! Termostaten kallar på värme samtidigt som en önskad temperatur har uppnåtts.
SLÄCKT LJUS	Termostaten kallar inte på värme på grund av att, önskad temperatur har uppnåtts ; termostaten är avstängd.