

GVB Golvvärmefördelare

Golvvärmebutikens fördelare för golvvärmesystem är tillverkad av rostfritt stål och levereras med flödesindikatorer, påfyllningsventiler och avluftare. Det ingår även konsoll för montering på vägg eller i skåp. Konsollen har ovala infästningshål vilket möjliggör smidig justering och anpassning till olika infästningar. För anslutning av golvvärmerör till fördelaren används klämringskoppling typ eurocone. Tillopp och retur kan monteras på höger eller vänster sida. Tilloppsstammen monteras normalt ovan returstammen. På tilloppsdelen sitter förmonterade injusteringsventiler med flödesindikering. Flödet är ställbart från 0-5L/min och ställs enkelt in för hand. På fördelarens returstam sitter det förmonterade handmanöverdon. I inskruvat läge är kretsen stängd. Returventilerna skall vara fullt öppna vid idrifttagning och injusterings av golvvärmesystemet. Manöverdonen är demonterbara för installation av GVB Ställdon.



Justering av flöde

Demontera den röda låsningen genom att dra upp, Justera på ratten tills rätt flöde noteras i indikeringsglaset.


Observera att inga verktyg får användas för inställning av flöde, utan endast handkraft.

Vrid ej på indikeringsglaset, utan på den svarta justerratten.

Observera att täthetsprovning skall ske innan injusterings och montering av ställdon, med flödesventiler och returventiler i öppet läge.

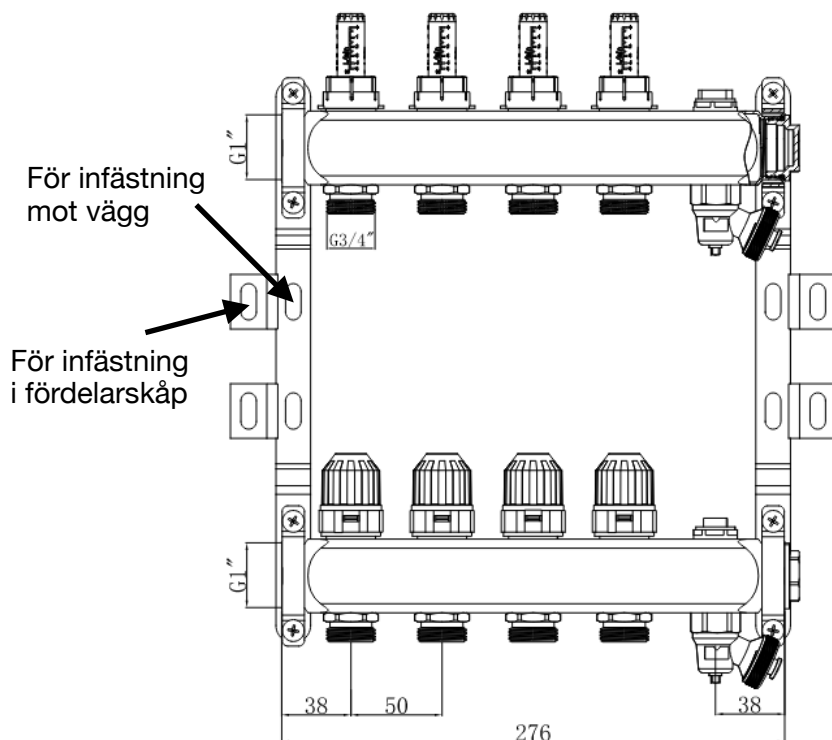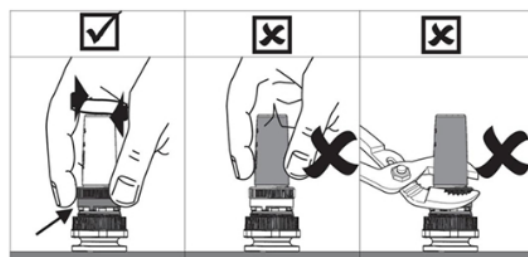

Kretsar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Längd	126	176	226	276	326	376	426	476	526	576	626	676

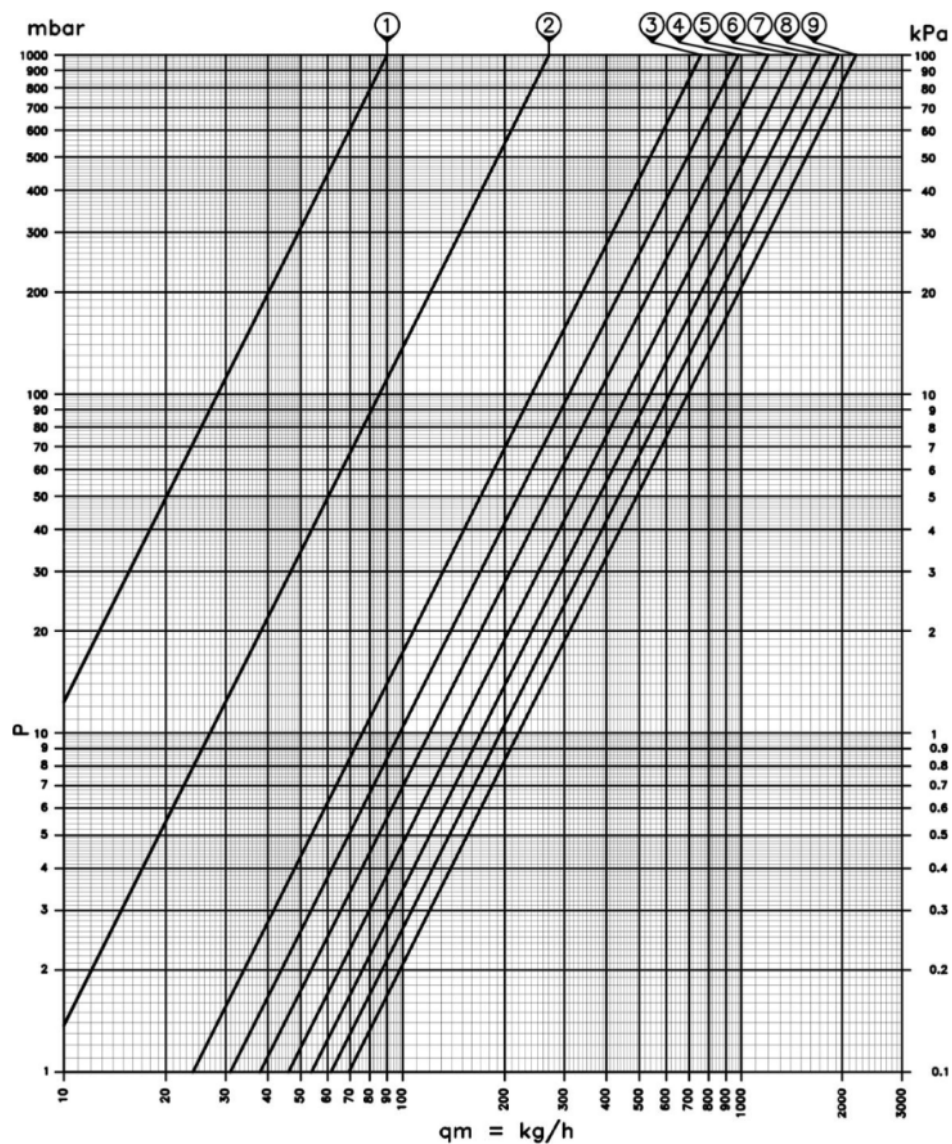

Flödesventilernas prestanda.

Position	Varv	Kvs
1	0.5	0.09
2	1	0.27
3	1.5	0.76
4	2	0.95
5	2.5	1.2
6	3	1.46
7	3.5	1.7
8	4	1.93
9	4.5	2.19

Maxtemperatur 70°C

Max arbetstryck 6 bar

Anslutning Returventil för anslutning av ställdon: utv. M30 x 1,5 (VA80)

Anslutning Värmekrets: G20 utv. Eurocone

Anslutning Tilopp/Retur: G25 inv.

Täthetsprovningen rekommenderas enligt metoden "Täthetskontroll med luft, låga tryck", framtagen av VVS Företagen och Säker Vatten AB.

För mer information surfa in på: sakervatten.se/branschregler/tryck-och-tathetskontroll