


# Monteringsanvisning

## Ändavslutningsats för Kelvin Frostskyddskabel SK 12W/m

### Ändavslutningsats:



Lim



Ø8mm x 20mm

Krympslang



Ø14mm x 65mm

Krympslangshylsa


### Verktyg:




Flackstång




Skaltång

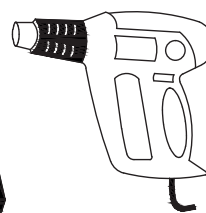


Varmluftspistol

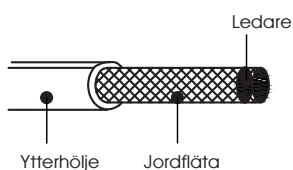


1. Skala bort 25mm av ytterhöljet

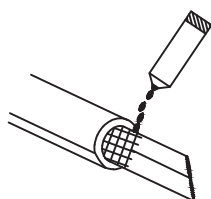

2. De isolerade ledarna ska klippas i en 45° vinkel. Kontrollera att ledarna inte har kontakt med varandra. Dra bak jordflätan och klipp av den ca 5-8mm från ytterhöljet. Fixera kvarvarande jordfläta med limmet.

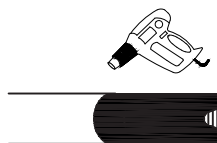

3. Trä på krympslang (Ø8mm x 20mm) över änden, och värm med varmluftspistolen. Kläm ihop den del av krympslangen som ligger utanför kabeln med en flackstång.

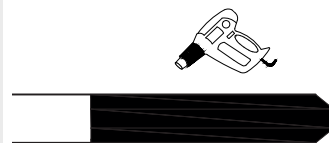


4. Försegla kabeln genom att trä på krympslangshylsa (Ø14mm x 65mm) över ändavslutningen, och värm med varmluftspistolen.



# Monteringsanvisning

## Anslutningsats för Kelvin Frostskyddskabel SK 12W/m


### Anslutningsats:



ZCC-9

ZCC-11

Skarvhylsa

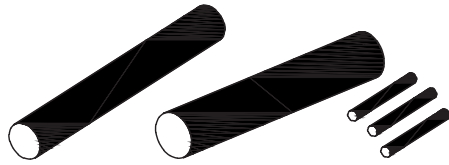


Ø12mm x 160mm

Ø18mm x 160mm

Ø6mm x 40mm

Krympslang

### Verktyg:

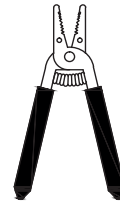


Skaltång




Krimptång



Varmluftspistol

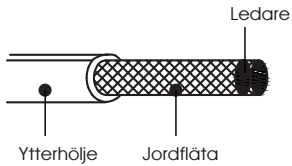


1. Klipp frostskyddskabeln till önskad längd. Skala bort 60mm av ytterhöljet.




2. Fläta upp jordflätan




3. Klipp av 10-15mm utav jordflätan, och tvinna den.



4. Klipp 20mm långt snitt mellan ledarna, och skala bort 10mm av ledarisoleringen



5. Avisolera 90mm av ytterhöljet på anslutningskabeln




6. Klipp av 60mm av ledarna (brun och blå). klipp ej jordkabeln.




7. Avisolera ca 10mm av alla tre ledarna.




8. Trä krympslang (Ø12mm x 160mm) på anslutningskabeln. OBS, krymp ej. Håll borta från direkt värme från varmluftspistolen tills punkt 16



9. Trä krympslang (Ø6mm x 40mm) över jordledare. OBS, krymp ej.



10. Trä skarvhylsa (ZCC-11) över den tvinnade jordflätan och för in den avisolerade jorden från anslutningskabeln. Använd krimptång för att klämma ihop skarvhylsan.

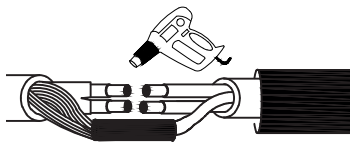

11. För tillbaka krympslangen (Ø6mm x 40mm) över skarven så att denna hamnar i mitten av krympslangen. Försegla anslutningen genom att värma med varmluftspistolen.




12. Trä krympslangar (Ø6mm x 40mm) över ledarna (brun och blå) på anslutningskabeln. OBS, krymp ej.




13. Trä på skarvhylsor (ZCC-9) över varsin av de avisolerade ledarna på frostskyddskabeln.



14. Trä in ledarna från anslutningskabeln (brun och blå) i varsin av skarvhylsorna. Använd krimptång för att klämma fast ledarna i de båda skarvhylsorna.

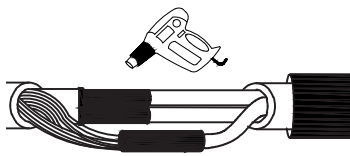

15. För tillbaka krympslangarna (Ø6mm x 40mm) över skarvarna så att dessa hamnar i mitten av krympslangarna. Försegla anslutningarna med värme från varmluftspistolen.

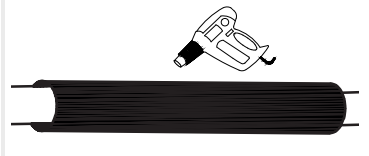

16. För tillbaka krympslangen (Ø12mm x 160mm) över anslutningen. Försegla anslutningarna med värme från varmluftspistolen.

