INSTALLATIONSBESKRIVNING

Kelvin VK kräver 230V och installation måste utföras av elektriker.

1. Förbered ditt arbete:
a) Montera dosa för termostat och dra kabelkanal ner till golvet.
b) Mät den exakta golvytan och beräkna ditt cc-avstånd (golvarea dividerat med längden på kabeln).
c) Säkerställ att golvytan är ren och att inga skarpa föremål kan komma i kontakt med, eller ramla ner på värmekabeln under installationen.
Mät resistans och gör isolationsmätning.

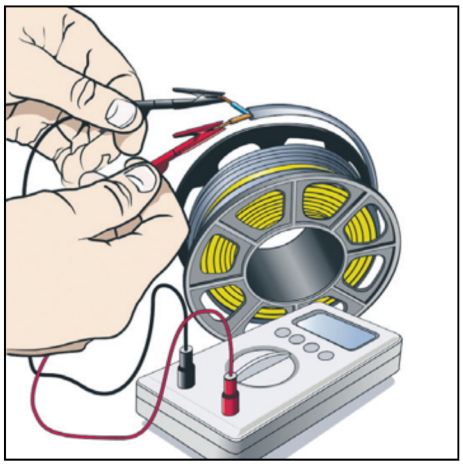

2. Markera cc-avstånd längs rummets kortsidor.

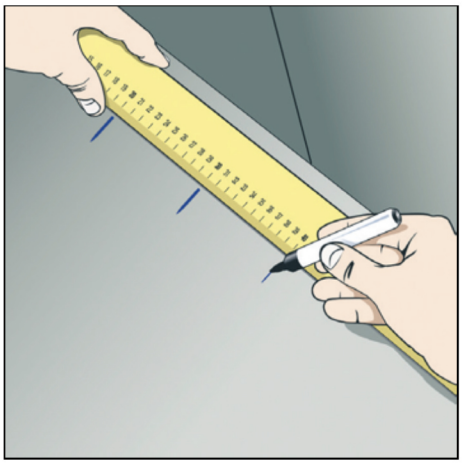

3. Lägg ut kabeln på golvet. Följ markeringar du gjorde i steg 2 och lägg ut kabeln. Om du installerar ovanpå armering så fäster du kabeln med t.ex. buntband.

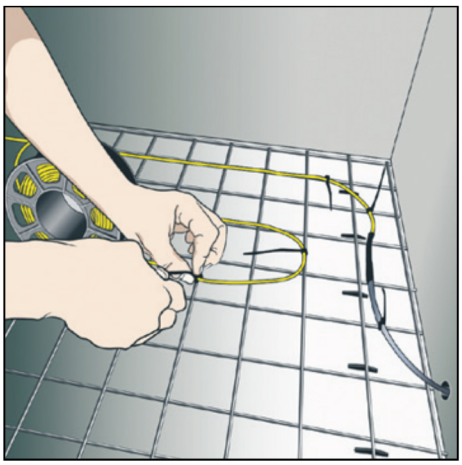

4. Montera golvgivaren i det medföljande flexröret och installera givaren i golvet. Om du installerar golvvärmen med olika effektzooner skall givaren sitta i den zon med högst effekt/m2, annars skall den placeras ca 50 cm in från vägg.
Mät resistans och gör isolationsmätning.

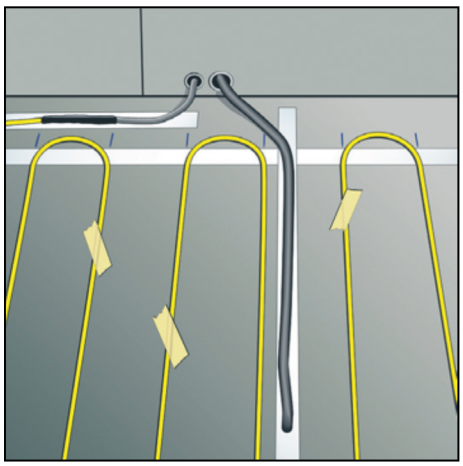

5. Gjut in i betong eller flytspackel. Gjutningen skall vara minst 8mm totalt.
Mät resistans och gör isolationsmätning.

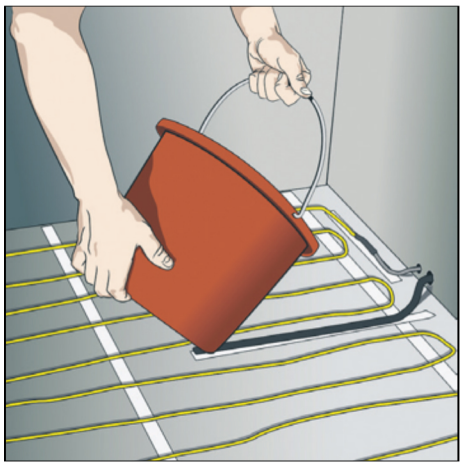
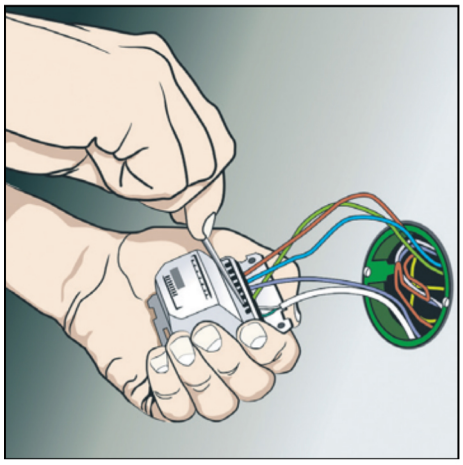
8. Montera termostat och utför funktionstest av systemet.